



『(形状上) 下ぶき材の立ち上がり高さが 250 mm 未満となる場合の防水・止水措置』  
**仕様 7-① 棟違い屋根、段違い屋根、入母屋屋根等とする場合**

棟違い屋根、段違い屋根、入母屋屋根等とし、形状上やむを得ず、屋根と外壁の取合い部において下ぶき材の立ち上がり高さが 250 mm 未満となる場合は、以下に示す防水・止水措置を施すことにより、設計施工基準第 7 条 2 項 (4) に適合しているものとして保険をお申込みいただけます。


1. 下ぶき材を立ち上げて、端部は伸張性のある防水テープ等で密着させる [納まり図 1・2]  
 (母屋等と取合う凹凸部も確実に密着させる)  
 又は 軒の出がない場合は、下屋根の下ぶき材を巻上げ、その上に上屋根の下ぶき材を重ね巻き下げる [納まり図 3]
2. 三面交点となる部分 (下図○部分) はピンホールを防ぐため伸張性のある防水テープを施す [納まり図 1・2・3]

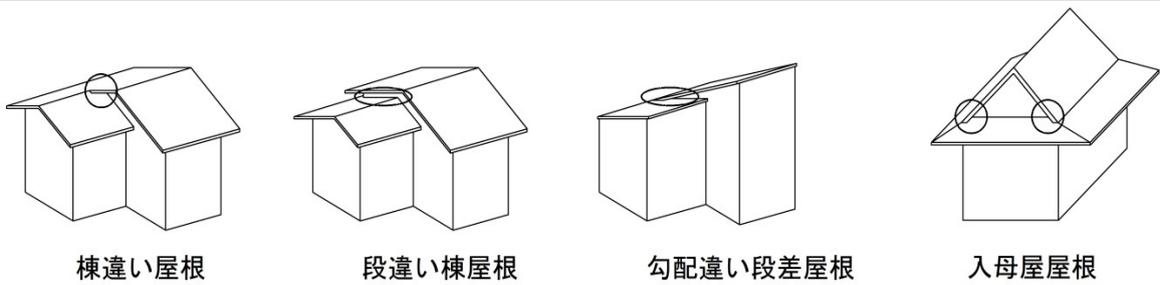


納まり図 1 (破風板付の場合)

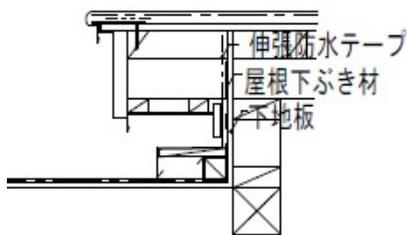

納まり図 2 (破風板無の場合)

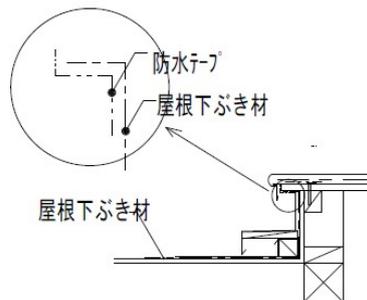


不適切な事例


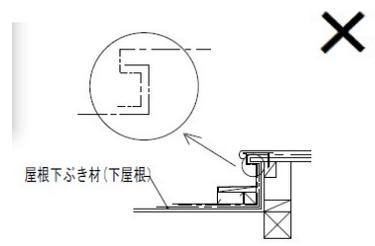


下ぶき材を野地板に沿って折り曲げると破断する可能性があるため不適切

納まり図 3 (軒の出がない場合)

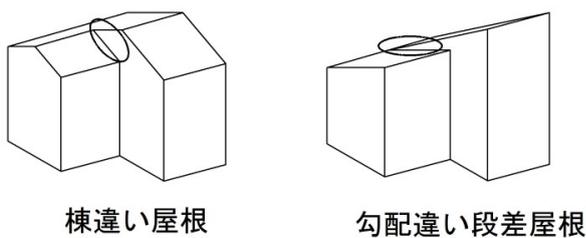


**下屋根の下ぶき材を巻上げ、その上に上屋根の下ぶき材を重ね巻き下げる**

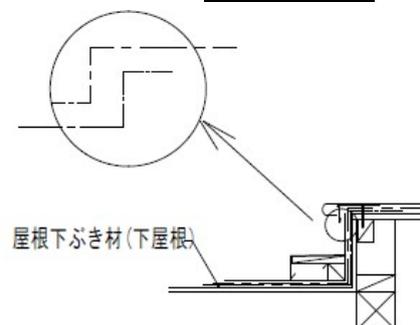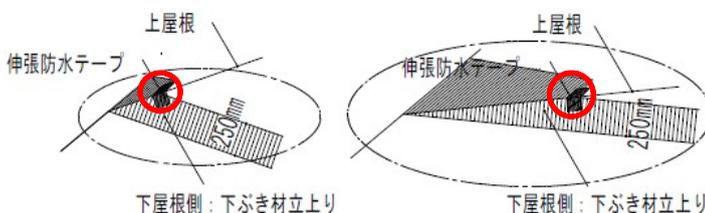


『(形状上) 下ぶき材の立ち上がり高さが 250 mm 未満となる場合の防水・止水措置』  
**仕様 7-② 勾配屋根とパラペット・手すり壁が取合う場合**

勾配屋根とパラペット・手すり壁が取合い、形状上やむを得ず、屋根とパラペット・手すり壁の取合い部において下ぶき材の立ち上がり高さが 250 mm 未満となる場合は、以下に示す防水・止水措置を施すことにより、設計施工基準第 7 条 2 項 (4) に適合しているものとして保険をお申込みいただけます。


1. 下ぶき材を立上げてパラペット天端から外壁防水紙の上に重ねる [納まり図 1] 又は 下ぶき材と外壁防水紙を防水テープにて密着させる [納まり図 2・3]
2. 三面交点となる部分 (下図○部分) はピンホールを防ぐため伸張性のある防水テープを施す [納まり図 1・2・3]

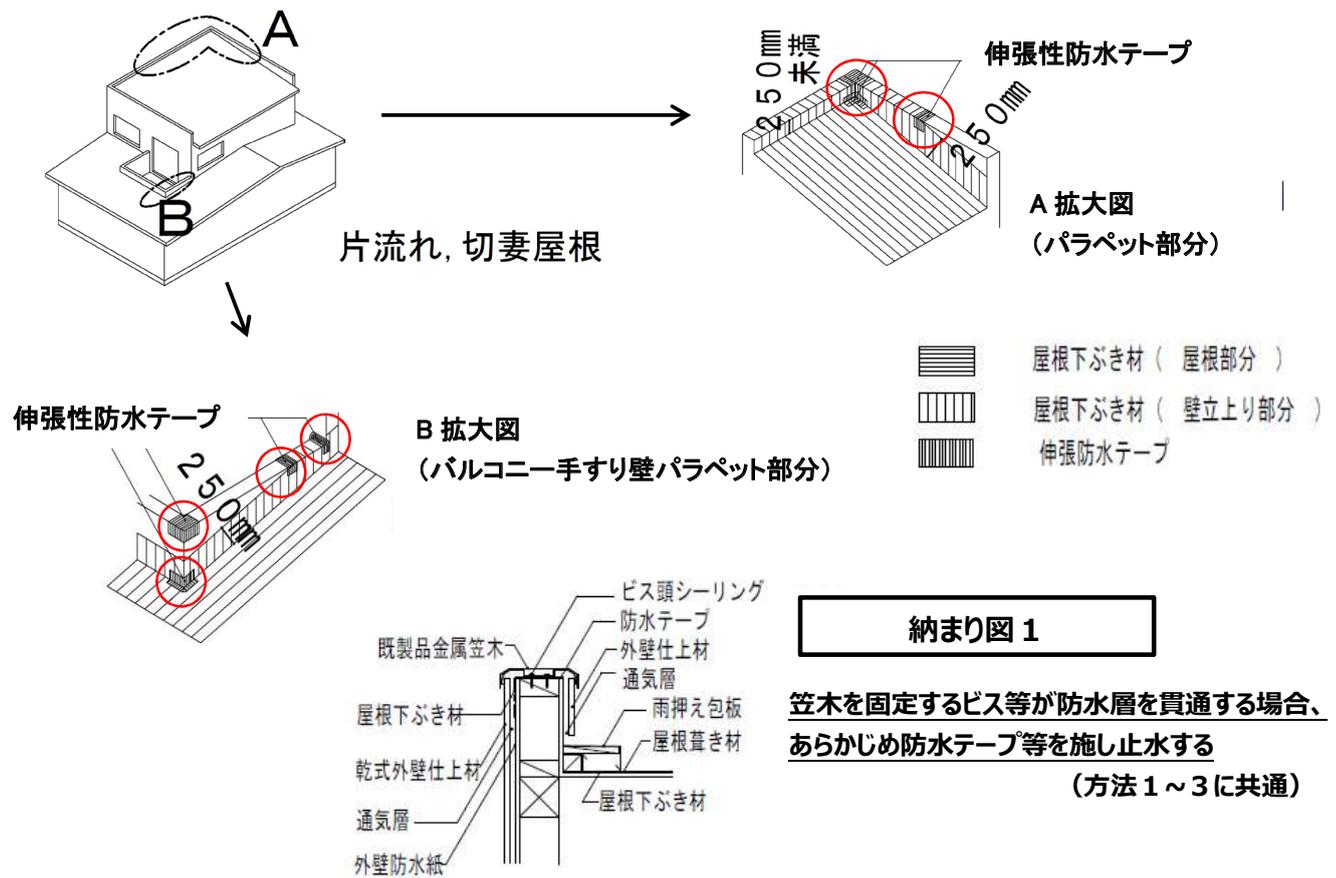


**納まり図 1・分解図**

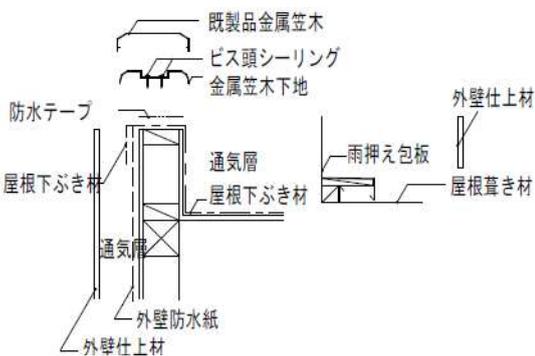

**納まり図 2・分解図**

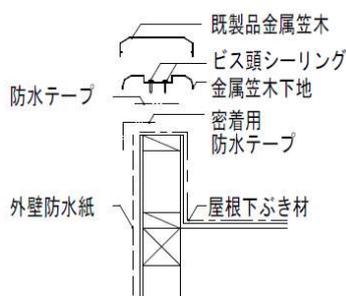



**納まり図 3・分解図**

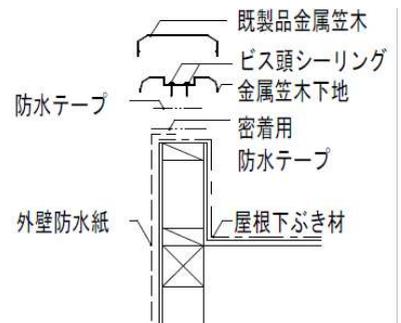


『(形状上) 下ぶき材の立ち上がり高さが 250 mm 未満となる場合の防水・止水措置』  
**仕様 7-③ 勾配屋根とパラペットが取合う場合 (水下側に内樋・谷樋を設ける場合)**

勾配屋根とパラペットが取合い、形状上やむを得ず、屋根とパラペットの取合い部において下ぶき材の立ち上がり高さが 250 mm 未満となる場合は、以下に示す防水・止水措置を施すことにより、設計施工基準第 7 条 2 項 (4) に適合しているものとして保険をお申込みいただけます。

1. 内樋下ぶき材及び内樋仕上げ材を屋根面まで巻き上げ、その上に屋根下ぶき材を重ね、防水テープで密着させる
2. 内樋下ぶき材を立上げてパラペット天端から外壁防水紙の上に重ねる
3. 内樋寸法及びドレイン、樋の径及び樋勾配は、地域降雨量の記録から速やかに雨水等を排出させるものとする

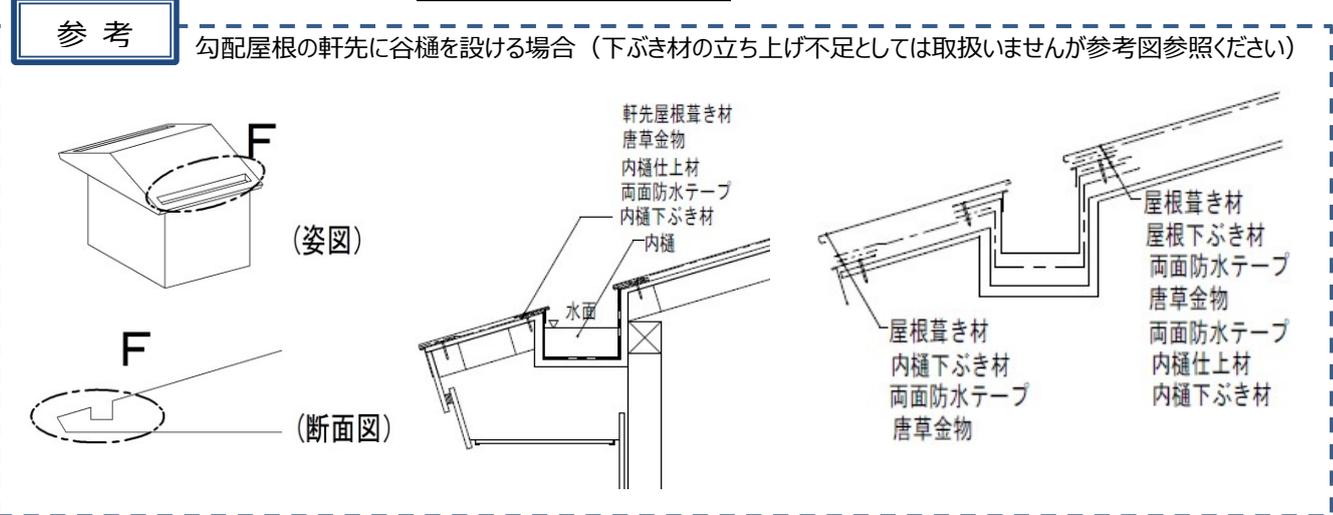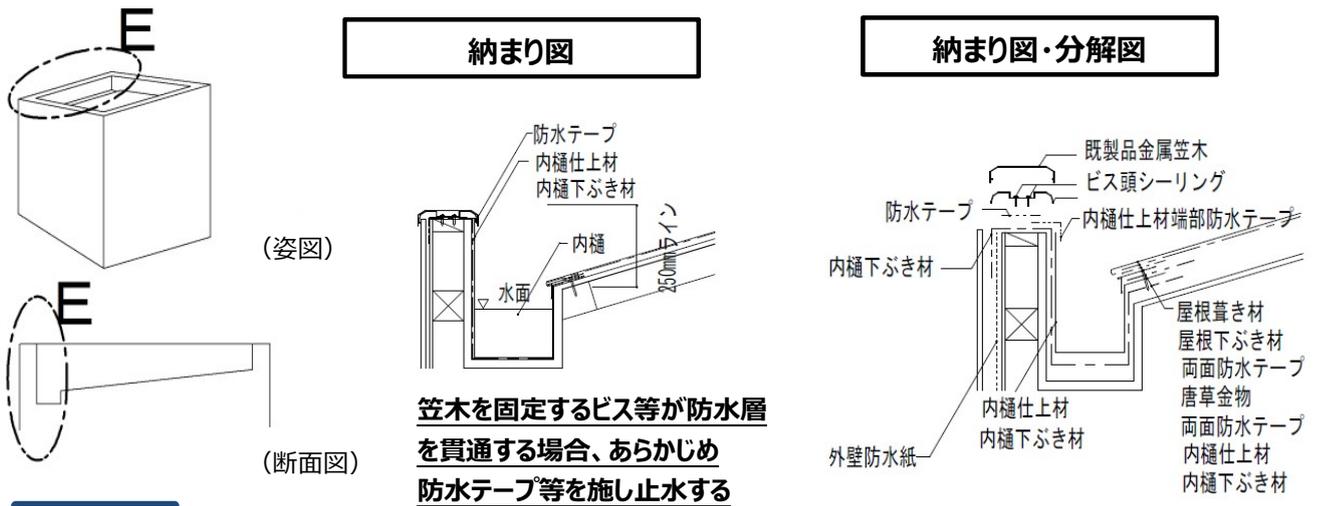


**不適切な事例①**

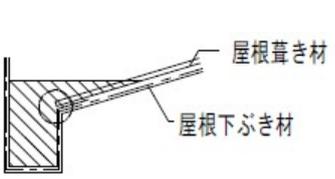

ドレインの容量不足により、屋根端部より雨水浸入

**不適切な事例②**

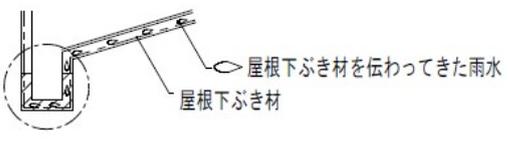


屋根下ぶき材を内樋下ぶき材として連続させ、屋根葺材を伝ってきた雨水が内樋の底まで流れ、下ぶき材の重ね部分より雨水浸入

**『(形状上) 下ぶき材の立ち上がり高さが 250 mm未滿となる場合の防水・止水措置』**  
**仕様 7-④ 勾配屋根のすぐ上に窓がある場合**



屋根のすぐ上に窓があり、形状上やむを得ず、屋根と窓が取合う部分において下ぶき材の立ち上がり高さが 250 mm未滿となる場合は、以下に示す防水・止水措置を施すことにより、設計施工基準第 7 条 2 項 (4) に適合しているものとして保険をお申込みいただけます。

1. 下ぶき材を壁面に立ち上げて窓台天端に巻き込む[納まり図 1] 又は 先張り防水シート (改質アスファルト系) を施す[納まり図 2]
2. 三面交点となる部分 (下図○部分) はピンホールを防ぐため伸張性のある防水テープを施す [納まり図 1・2]

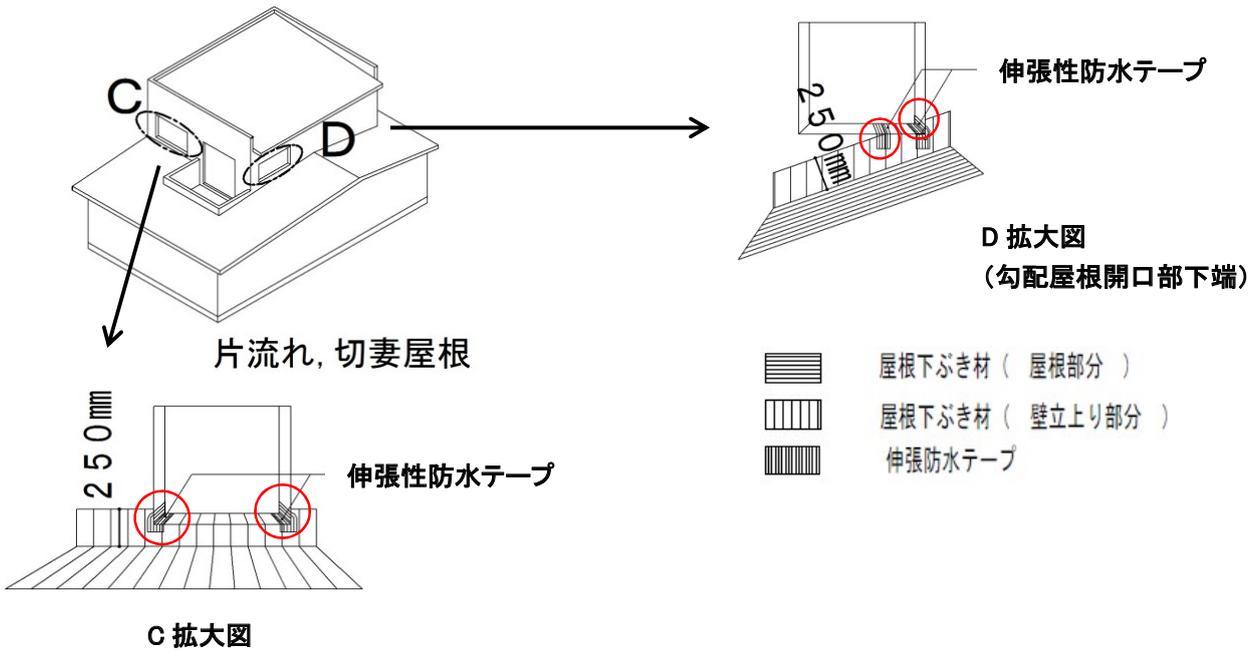

**納まり図 1 (下ぶき材を壁面に立ち上げて窓台天端に巻き込む場合)**

**納まり図 1・分解図**

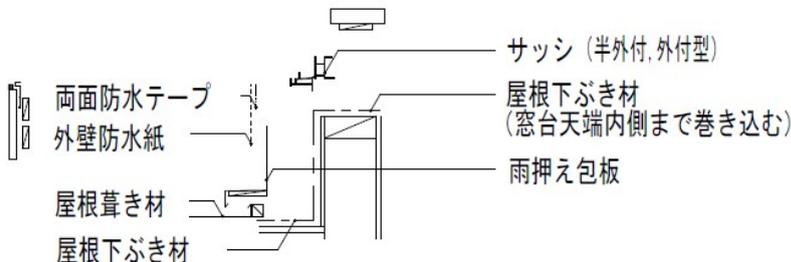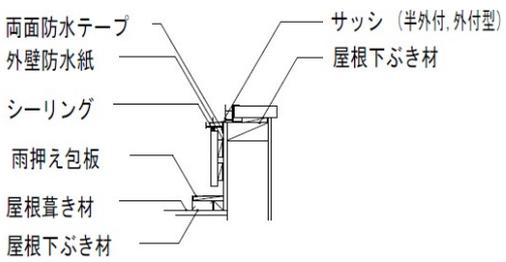

**納まり図 2 (先張り防水シート(改質アスファルト系)を施す場合)**

**納まり図 2・分解図**

